

Советы по установке транспондера MYLAPS RC4 Hybrid

Требования к расположению транспондера MYLAPS:

Обязательно:

- Расположите ваш транспондер как минимум на расстоянии 5 см от приемника и регулятора скорости.
- Расположите ваш транспондер горизонтально.


Рекомендуется:

- Не устанавливать на металлическом или карбоновом шасси (для снижения поглощения сигнала)
- Подальше от любых компонентов излучающих тепло (подобно двигателю или выхлопной трубе)
- Подальше от любых электрических компонентов (проводка, батарея, приемник, регулятор скорости)
- Убедитесь, что ваш провод не может попасть в трансмиссию)
- Для 1:5 масштаба: Расположите как можно ниже (увеличивает уровень сигнала)



Требования к источнику питания

- Минимальное напряжение питания: 3 вольт
- Максимальное напряжение питания: 16 вольт
- Убедитесь, что разъем питания правильно ориентирован в гнезде приемника: красный провод подключен к (+), черный провод подключен к (-)

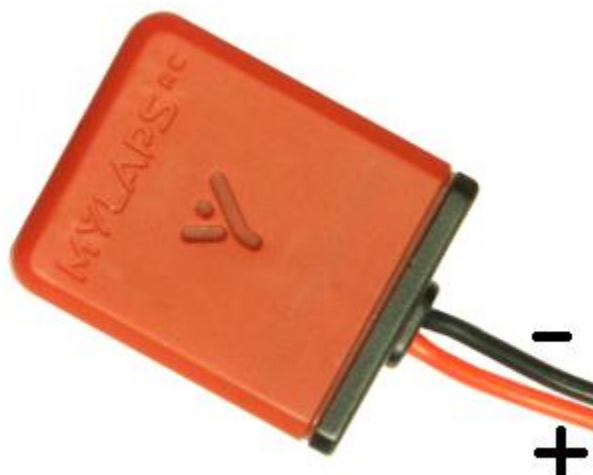

Состояние индикатора транспондера:

- Версия 1

o Медленно вспыхивает желто/зеленый индикатор (1 раз в секунду): Транспондер работает в пределах нормы (температура и напряжение)

o Медленно вспыхивает красный индикатор (1 раз в секунду): Транспондер работает за пределами спецификаций (проверьте источник питания и температуру)

- Другие версии:

o Быстро вспыхивает красный индикатор (5 раз в секунду): Транспондер работает за пределами спецификаций: Проверьте источник питания

o Медленно вспыхивает красный индикатор (1 раз в секунду): Транспондер работает в пределах спецификации по напряжению питания

Низкий уровень сигнала/количество детектирований (потеря прохождений):

- Проверьте подключение к питанию: земля может быть подключена к сигнальному выводу
- Проверьте расположение транспондера
- Проверьте установку петли детектирования вместе с владельцем трассы

Транспондер не работает:

- Проверьте состояние индикатора
- Проверьте источник питания
- Проверьте расположение транспондера

Проблемы с управлением автомобилем:

- Проверьте состояние батареи
- Проверьте расположение транспондера